

## Hinweise für die Fundamenterstellung



Das Fundament benötigt eine Festigkeitsklasse C 25, nach DIN 1045-2.  
Zusätzlich muss eine Baustahl-Bewehrung: Q 257 / R 257 wie in der Zeichnung bauseits eingearbeitet werden.

Die Länge (XXXX) des Fundaments ist in Abhängigkeit der statischen Erfordernisse und Auskragung / Höhe des freitragenden Daches und wird mit Planung mitgeschickt

Die Fundamente müssen auf eine Höhe nivelliert und mind. im Bereich der Pfosten glatt gestrichen werden.

Die Köcher werden von uns vorab per Post versendet

Ein Köcher besteht aus vier M24 Gewindestangen, welche auf einer Stahlplatte / Rahmen aufgeschweis sind. Die Holzschablone wird schwimmend auf den Beton aufgelegt und dient als Montagehilfe und Arretierung der Gewindestangen. Vor Montage des Carports ist die Holzschablone zu entfernen

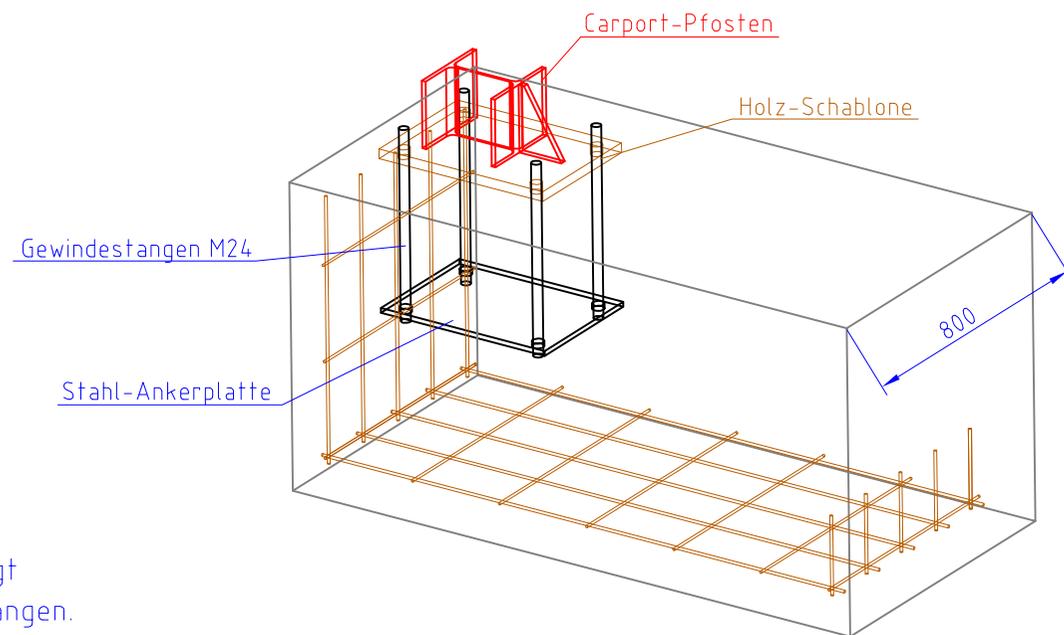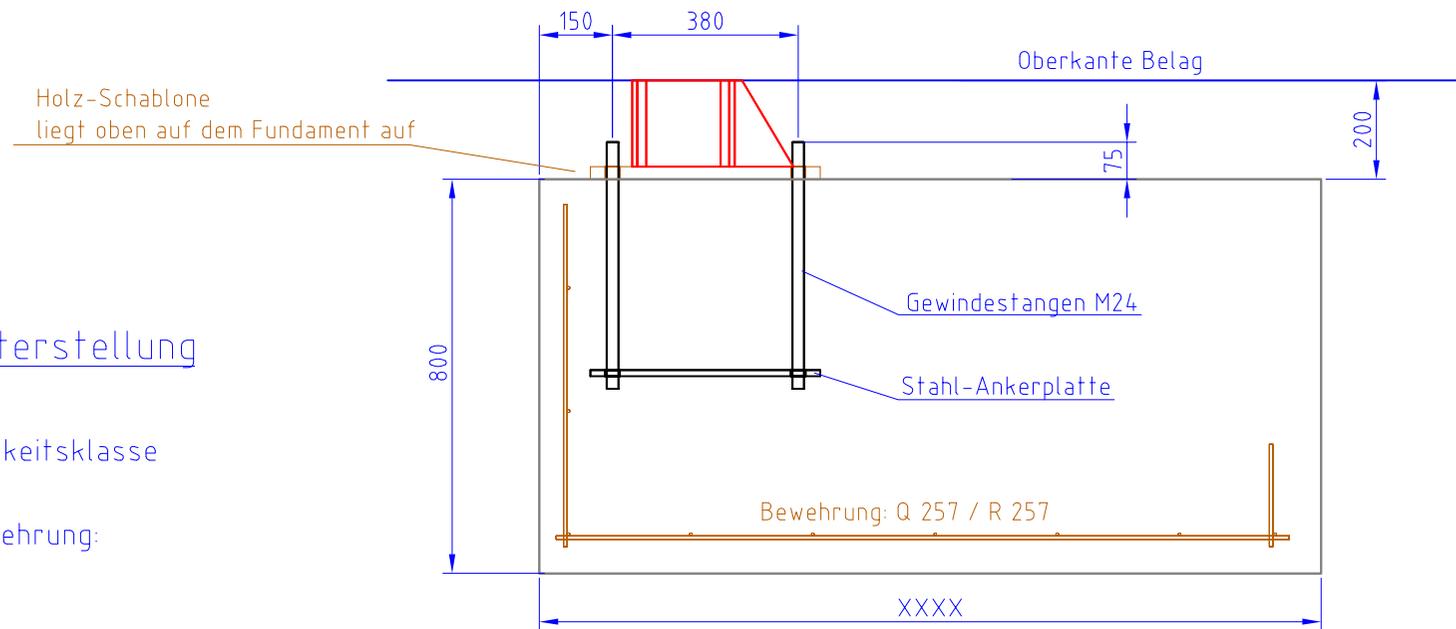

WELCOMP AG

Rosenheimer Str. 23a  
83607 Holzkirchen  
Tel.: 08024/46439-30  
www.carport-welcomp.de

Benennung:  
Fundamente/Körbe/Bewehrung  
für freitragende Carports